

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Переговорное устройство TP-1L



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.

1. Внешний вид

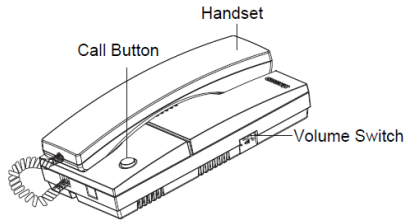

Call button – кнопка вызова

Handset – трубка

Volume switch – регулировка громкости

2. Эксплуатация

1. Откройте крышку отсека для батареек и вставьте 4 стандартных батарейки AA 1,5 В.
2. Когда вам необходимо переговорить со второй стороной, поднимите трубку и нажмите кнопку вызова.

3. Когда зазвучит сигнал вызова, поднимите трубку и говорите со второй стороной как по обычному телефону.
4. По окончании разговора положите трубку.

Примечание:

1. Уровень громкости можно регулировать: “L” – низкий уровень громкости, “H” – высокий уровень громкости.
2. Если вы не хотите использовать батарейки, вы можете использовать адаптер 6V DC (свыше 200 мА) в качестве альтернативы.
3. По окончании разговора всегда возвращайте трубку на рычаг во избежание ненужного расхода батареек.



3. Подключение



Подключите терминал «1» сета А к терминалу «1» сета В и терминал «2» сета А к терминалу «2» сета В.

4. Проводка

Настоящее устройство можно использовать так же с источником питания 6VDC
Для обеспечения безопасности требуется использовать блок питания постоянного тока с постоянным напряжением.

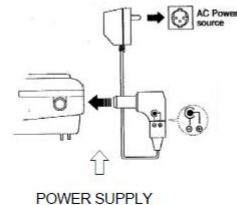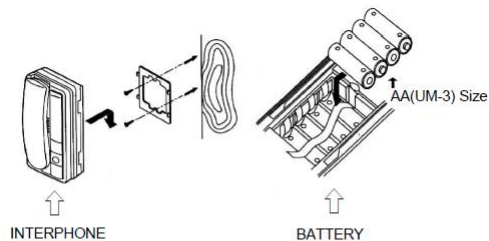

5. Спецификация

Рабочее напряжение	6 В
Выход	0,2 Вт при 8Ω
Потребление в режиме ожидания	10 мА
Максимальный ток	40 мА
Эффективное расстояние	2 км (0.65mm) /1 .25 миль(22 AWG)
Расстояние	98(Ш)*208(В)*65(Г) мм

The logo for COMMAX, featuring the word "COMMAX" in a bold, blue, sans-serif font with a slight italicization.

COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133
Web site : www.commax.com

Printed In Korea / 2016.04.105